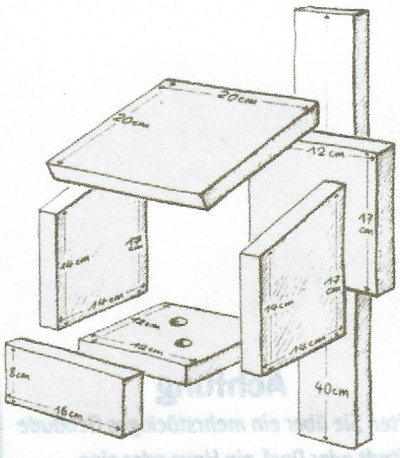

Halbhöhle für Hausrotschwanz, Grauschnäpper und Bachstelze

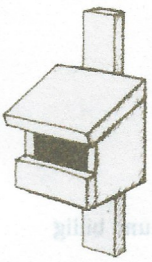

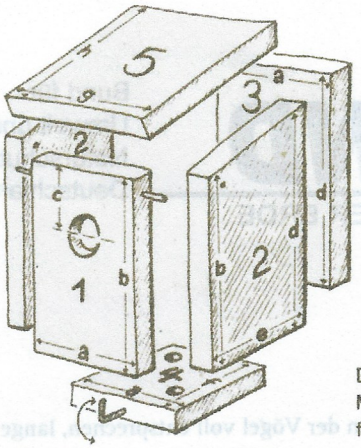

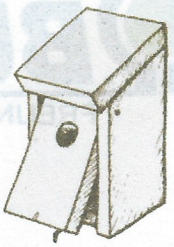

Der Normkasten – Maßangaben zum Selberbauen finden Sie in der Tabelle unten.

Bau eines Normkastens

In der Tabelle finden Sie die unterschiedlichen Maßangaben für den Bau des Normkastens, je nach zu fördernder Vogelart. Für die allermeisten Gärten sind nur die Kästen in den Maßen A, B und C sinnvoll. Maßangaben sind in Zentimeter, Brettstärke: 2 cm

Teile		A	B	C	D	E	F	G
1 Vorderwand	*a*	14	14	14	16	18	18	25
	b	24	24	24	30	35	35	44
	c	5	5	5	5,5	6	6	9
Flugloch (Durchmesser)	*Ø*	2,8 rund	3,2–3,4 rund	4,5 hoch 3 breit	4,5–5 rund	6,5–7 rund	8,5 rund	12 rund
2 Seitenwand	*b*	24	24	24	30	35	35	44
	d	27	27	27	34	40	40	50
	e	18	18	18	20	22	22	29
3 Rückwand	*a*	14	14	14	16	18	18	25
	d	27	27	27	34	40	40	50
4 Boden	*a*	14	14	14	16	18	18	25
	f	14	14	14	16	18	18	25
5 Dach	*g*	20	20	20	22	24	24	31
	h	22	22	22	26	30	30	40

(A) *Blau-, Hauben-, Sumpf- und Tannenmeise,* **(B)** *Kohlmeise, Trauer- und Halsbandschnäpper, Wendehals,* **(C)** *Gartenrotschwanz, Kleiber,* **(D)** *Star, Sperlingskauz,* **(E)** *Wiedehopf, Zwergohreule,* **(F)** *Rauhfußkauz, Hohltaube, Dohle,* **(G)** *Waldkauz*

Nisthaufen: Auch Reisighaufen werden von einigen Vögeln gern als Brutplatz angenommen (siehe Abschnitt „Totholz").

Nistbrettchen: Mit Nistbrettchen, die in und an Gebäuden aufgehangen werden, laden Sie Schwalben ein. Montieren Sie die Nistbrettchen für Mehlschwalben 10 cm unterhalb des Daches, für Rauchschwalben innerhalb von Gebäuden. Bringen Sie immer gleich mehrere an, da Schwalben Koloniebrüter sind. Sorgen Sie außerdem von Mai bis Juni für Baumaterial, indem Sie eine Senke im Garten ausheben, diese mit Folie auslegen und feucht halten. Im Handel und beim BUNDladen sind auch fertige Schwalbennester erhältlich.

Tip

Lassen Sie die Nistkästen über den Winter auf jeden Fall draußen hängen, da sie oftmals von Vögeln als Schlafquartier genutzt werden. Auch Schmetterlinge überwintern mitunter in Vogelnistkästen.